

COMFORTPUMPEN

Användarmanual för Wi-Fi funktion



Denna beskrivning tillämpas på luftkonditioneringar med Wi-Fi funktion. Läs manualen noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida referens.

Låt oss börja!

Driftsriktlinje. Vänligen ta nedanstående enkla riktlinjeinstruktion som referens.

Driftssteg	Driftspunkter	Nytt konto	Installera om appen (tidigare konto)
Steg 1	Ladda ner och installera appen	JA	JA
Steg 2	Aktivera appen	JA	JA
Steg 3	Registera konto	JA	NEJ
Steg 4	Logga In	JA	JA
Steg 5	Lägg till enhet och fjärrkontroll	JA	Registrerad enhet finns kvar

Observera! Om du registrerade kontot och lade till enheten tidigare, när du installerar om appen igen och loggar in, kommer den tillagda enheten att finnas kvar.

FCC Varning (FCC ID: 2ANDL-TYWE1S)

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Observera: Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning till radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning till radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Orientera om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en krets som skiljer sig från den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
- Avståndet mellan användaren och enheten ska vara minst 20 cm.

INNEHÅLL

Specifikation och grundläggande information för Wi-Fi-modul.....	1
Ladda ner och installera appen.....	2
Aktivera appen.....	3
Registrering.....	4
Logga in.....	5


Specifikation och grundläggande information för Wi-Fi-modul

1. Minimispecifikationer för en smart telefon: Android
5.0-version eller högre
IOS 9.0-version eller högre
2. Grundläggande parametrar för WiFi-Fi-modul

Parameters	Detaljer
Nätverksfrekvens	2.400 - 2.500GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protokollstacksstöd	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Säkerhetsstöd	WEP/WPA/WPA2/AES128
Stöd för nätverkstyper	STA/AP/STA+AP

3. Placering och utseende av Wi-Fi-modulen i inomhusnätet

Öppna frontpanelen, Wi-Fi-modulen finns i närheten av locket till elboxen eller på panelen.

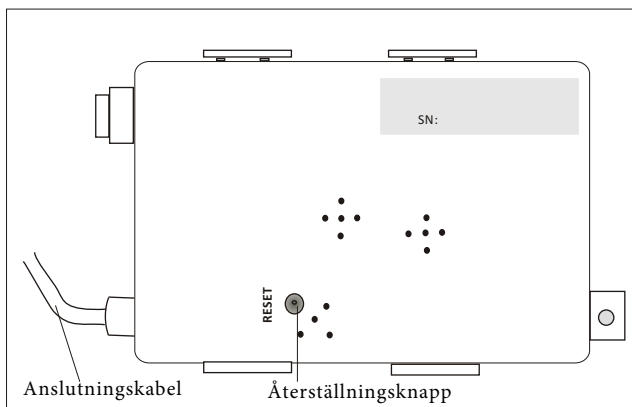

Ladda ner och installera appen



TSmart App

För Android-smarttelefon

Skanna QR koden och ladda ner appen.



För IOS-smarttelefon

Skanna QR koden och ladda ner appen.



Notera:

**Vänligen aktivera tillstånden för Lagring/Plats/Kamera för denna APP vid installation.
Annars kan det uppstå problem vid användning.**