

COMFORTPUMPEN

BRUKSANVISNING

MODELL NORDIC



Denna bruksanvisning innehåller viktig information och rekommendationer som vi ber dig att följa för att uppnå bästa resultat för din nya luftvärmepump.

DISPLAY

INOMHUS ENHETEN



No.	LED	Function
1	00	Indikator för timer, temperatur och felkoder.
2	◻→	Lyser upp under timerdrift.
3	☾	SÖMN-läge



Formen och positionen på knappar och indikatorer kan variera beroende på modellen, men deras funktion är densamma.

DRIFTINSTRUKTIONER

- ❶ Att försöka använda luftkonditioneringen vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan orsaka att luftkonditioneringens skyddsanordning aktiveras och luftkonditioneringen kan sluta att fungera. Försök därför att använda luftkonditioneringen under följande temperaturförhållanden.

INVERTER KOMPRESSOR:

Temperatur	LÄGE	Värme	Kyla	Fuktighet
Rumstemperatur		0°C~30°C		17°C~32°C
Utomhus temperatur		-20°C~30°C		-15°C~53°C

Med strömförsörjningen ansluten, starta om luftkonditioneringen efter avstängning, eller byt till ett annat läge under drift, och luftkonditioneringens skyddsanordning kommer att starta.

Kompressorn kommer att återuppta driften efter 3 minuter.

Kännetecken för värmefunktion (gäller för värmepump):

- ❶ Förvärmning:

När värmefunktionen är aktiverad kommer inomhusenheten att ta 2~5 minuter för förvärmning, därefter börjar luftkonditioneringen värma upp och blåser varm luft.


Avfrostning:

Under uppvärmning, när den yttre enheten är frostbelagd, kommer luftkonditioneringen att aktivera funktionen för automatisk avfrostning för att förbättra värmeeffekten. Under avfrostning stoppar både inomhus- och utomhusfläktarna. Luftkonditioneringen återupptar automatiskt uppvärmningen efter att avfrostningen är avslutad.

- ❶ Nödknapp:

Öppna panelen och hitta nödknappen på den elektroniska styrenheten när fjärrkontrollen inte fungerar. (Tryck alltid på nödknappen med isoleringsmaterial.)

Aktuell status	Drift	Svar	Ange läge
Vänteläge	Tryck på nödknappen en gång.	Den piper kort en gång.	Kyl läge
Vänteläge i värme	Tryck på nödknappen två gånger inom 3 sekunder.	Den piper kort två gånger.	Värme läge
I drift	Tryck på nödknappen en gång.	Den piper en stund.	Avstängd

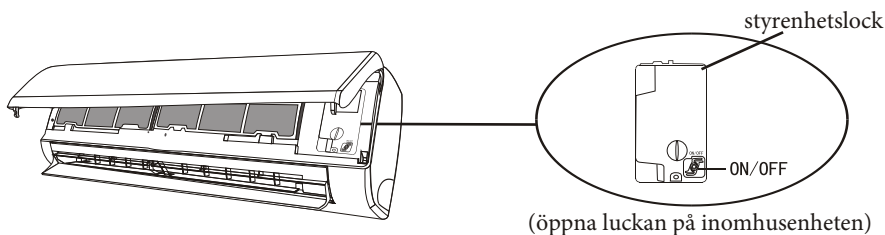


UNDERHÅLL

⚠ Varning

- När du rengör måste du stänga av maskinen och koppla bort strömförsörjningen i mer än 5 minuter.
- Under inga omständigheter ska luftkonditioneringen spolras med vatten. Flytande vätska (t.ex. thinner eller bensin) kommer att skada luftkonditioneringen, så använd endast en mjuk torr trasa eller en våt trasa doppad i neutralt rengöringsmedel för att rengöra luftkonditioneringen.
- Var uppmärksam på att regelbundet rengöra filterskrmen för att undvika att damm täcker över vilket kommer att påverka filterskärmen effekt. När driftsmiljön är dammig bör rengöringsfrekvensen ökas lämpligt.
- Efter att ha tagit bort filterskärmen, rör inte vid lamellerna på inomhusenheten för att undvika repor.


Rengöra enheten

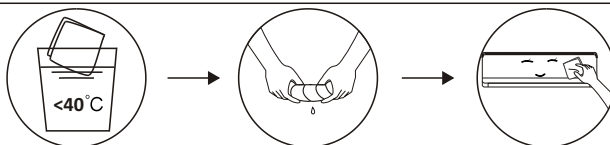

Vrid ur den torr. Försiktigt torka av enhetens yta.

Tips: Torka ofta för att hålla luftkonditioneringen ren och i gott skick.

Rengöring av filter

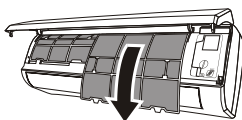

Plocka ut båda filterna från enhet.



Rengör filterna med lite tvål och vatten. Låt torka.

Tvårtom hur de plockades ut.

Sätt tillbaka filterna

Tips: När du hittar ansamlad damm i filtret, vänligen rengör filtret i tid för att säkerställa en ren, hälsosam och effektiv drift inuti luftkonditioneringen.

Service och underhåll

- När luftkonditioneringen inte används under en längre tid, gör följande arbete: Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och koppla bort strömförsörjningen till luftkonditioneringen.
- När du börjar använda den efter långtidsstopp:
 1. Rengör enheten och filterskärmen.
 2. Kontrollera om det finns hinder vid luftintaget och luftutsläppet på inomhus- och utomhusenheter.
 3. Kontrollera om kondensröret är fritt från smuts.
 4. Installera batterierna i fjärrkontrollen och kontrollera om strömmen är på.

FELSÖKNING

FELFUNKTION	MÖJLIGA ORSAKER
Värmepumpen fungerar inte	Strömavbrott/kontakten urdragen.
	Skadad inomhus-/utomhusenhet fläktmotor.
	Felaktig kompressor termomagnetisk säkringsbrytare.
	Felaktig skyddsanordning eller säkringar.
	Lösa anslutningar eller kontakten urdragen.
	Den stannar ibland för att skydda apparaten.
	Spänningen är högre eller lägre än spänningsområdet.
	Aktiv TIMER-PÅ funktion.
Skadad elektronisk styrenhet.	
Konstig lukt	Smutsigt luftfilter.
Ljud av rinnande vatten	Återflöde av vätska i köldmediets cirkulation.
En fin dimma kommer från luftutblåset	Detta inträffar när luften i rummet blir mycket kall, till exempel i KYLNING eller AVFUKTNING/TORR-lägen. ”
Ett konstigt ljud kan höras	Orsakas av expansion eller sammandragning av frontpanelen på grund av temperaturvariationer och indikerar inte ett problem.
Otilräckligt luftflöde, antingen varmt eller kallt	Felaktig temperaturinställning.
	Blockerade luftintag och utblås på luftkonditioneringen.
	Smutsigt luftfilter.
	Fläkthastigheten är inställd på minimum.
	Andra värmekällor i rummet.
Inget/otillräckligt köldmedia.	
Värmepumpen svarar inte på kommandon	Fjärrkontrollen är inte tillräckligt nära inomhusenheten.
	Batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas.
	Hinder mellan fjärrkontrollen och mottagaren i inomhusenheten.
Displayen är avstängd	Aktiv DISPLAY-funktion.
	Strömavbrott.
Stäng av luftkonditioneringen omedelbart och bryt strömförsörjningen vid händelse av:	Konstiga ljud under drift.
	Felaktig elektronisk styrenhet.
	Felaktiga säkringar eller strömbrytare.
	Sprutande vatten eller föremål i inomhusdelen.
	Överhettade kablar eller kontakter.
Mycket starka lukter kommer från inomhusdelen.	

FELSÖKNING

FELKOD PÅ DISPLAYEN





Vid fel visar displayen på inomhusenheten följande felkoder:

Display	Beskrivning av problemet
<i>E1</i>	Fel på inomhusrumstemperatursensorn
<i>E2</i>	Fel på inomhusrörets temperatursensorn
<i>E3</i>	Fel på utomhusrörets temperatursensorn
<i>E4</i>	Läckage eller fel i köldmedelssystemet
<i>E6</i>	Fel på inomhusfläktmotorn
<i>E7</i>	Fel på utomhusomgivningens temperatursensor
<i>E0</i>	Kommunikationsfel mellan inomhus- och utomhusenheten
<i>E8</i>	Fel på utomhusavloppstemperatursensorn
<i>E9</i>	Fel på utomhusets IPM-modul
<i>EA</i>	Fel på utomhusströmsdetekteringen
<i>EE</i>	Fel på utomhus-PCB EEPROM
<i>EF</i>	Fel på utomhusfläktmotorn
<i>EH</i>	Fel på utomhussugtemperatursensorn

VÄRMEPUMPENS FJÄRRKONTROLL OCH FUNKTIONER

**Tack för att du valt att köpa vår luftvärmepump.
Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du
använder din värmepumpen. Se till att spara denna
manual för framtida bruk.**

FJÄRRKONTROLL

No.	Knapp	Funktion
1		För att slå på eller av luftvärmepumpen.
2	OPTION	För att aktivera eller inaktivera valfunktionen (Se nedan tabell)
3	∨	För att sänka temperaturen, ställa in tiden eller välja funktionen.
4	∧	För att öka temperaturen, ställa in tiden eller välja funktionen.
5	ECO	För att aktivera/inaktivera ECO-funktionen som gör att enheten automatiskt ställer in driften för att uppnå energibesparingar.
6	TURBO	Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera Superfunktionen som gör att enheten når den förinställda temperaturen på kortast möjliga tid.
7	MODE	För att välja driftläge (AUTO KYL TORR FLÄKT VÄRME)
8	FAN	För att välja fläkthastigheten auto/låg/mellan/låg/mellan/hög/hög/turbo, cykel enligt nedan. 
9		För att aktivera/inaktivera pendlingen av horisontell fläktspjäll (upp/ner).
10		För att aktivera/inaktivera pendlingen av vertikalt fläktspjäll (vänster/höger).


ON/OFF	Mode	ALTERNATIV
ON	AUTO	TIMER DISPLAY HEALTH 'I FEEL' 8 grader C H
	COOL	TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H
	DRY	TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H
	FAN	TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	HEAT	TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H
OFF	AUTO	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	COOL	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H
	DRY	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H
	FAN	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H
	HEAT	CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H


 Du kommer att höra en signal när du trycker på följande knappar eller väljer följande valfunktioner, även om den faktiska modellen inte har denna funktion.

HEALTH (Valfunktion: generera jonisatorn)

 Knapp: PENDLA VÄNSTER/HÖGER

FJÄRRKONTROLL

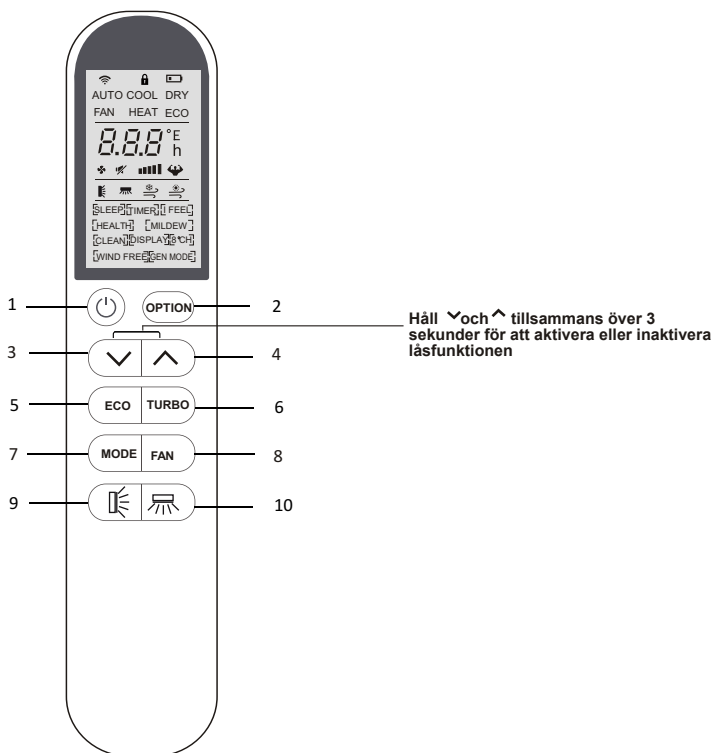

 Du kommer att höra en pip när du trycker på följande knappar eller väljer följande valfunktioner, även om den faktiska modellen inte har denna funktion










HÅLSA (Valfunktion: generera jonisatorn)

 (knapp: PENDLA VÄNSTER/HÖGER)

FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollens DISPLAY

Betydelsen av symbolerna på skärmen

No.	Symbols	Meaning
1		Enkel indikator
2		Låsfunktionsindikator
3		Batteriidikator
4	AUTO	Automatisk driftslägeindikator
5	COOL	Kylningslägeindikator
6	DRY	Avfuktninglägeindikator
7	FAN	Fläktlägeindikator
8	HEAT	Uppvärmningslägeindikator
9	ECO	ECO-funktionsindikator
10	23.5 h [TIMER]	Timerindikator
11	28.5 °C	Temperaturindikator
12	 Flashing	Fläktindikator: Auto/Ljudlös/Låg/Mellan/Hög/Turbo
13		Tystindikator
14		SUPER-indikator
15		Fläktspjällets svängvinkelindikator
16		Deflektorns svängvinkelindikator
17	[SLEEP] [TIMER] [FEEL] [HEALTH] [MILDEW] [CLEAN] [DISPLAY] [8 °CH]	Indikator för valfunktioner  Det är möjligt att inte alla funktioner finns tillgängliga på denna modell.

 Du kommer att höra en signal när du trycker på följande knappar eller väljer följande valfunktioner, även om den faktiska modellen inte har denna funktion.
HEALTH (Valfunktion: generera jonisatorn)

 (knapp: PENDLA VÄNSTER/HÖGER)


Batteribyte

Ta bort batteriluckan från baksidan av fjärrkontrollen genom att skjuta den i pilens riktning.

Installera batterierna enligt riktningen (+ och -) som visas på fjärrkontrollen.

Sätt tillbaka batteriluckan genom att skjuta den på plats.

- ⚠ Använd 2 LRO 3 AAA (1,5V) batterier. Använd inte uppladdningsbara batterier. Byt ut de gamla batterierna mot nya av samma typ när displayen inte längre är läsbar. Släng inte batterier som osorterat hushållsavfall. Insamling av sådant avfall separat för speciell behandling krävs.

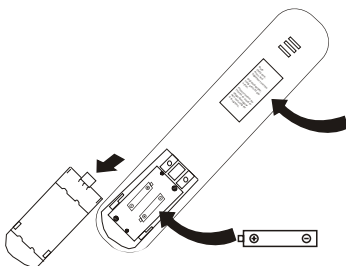


Notera!

Barnlås: Tryck och ^
Tillsammans för att
aktivera
Display PÅ/AV:
Håll ned ECO-knappen
Ta bort batterierna för att
undvika läckageskador
när de inte används
under en lång tid.



1. Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringen.
2. Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och signalmottagaren i inomhusenheten.
3. Lämna aldrig fjärrkontrollen utsatt för solens strålar.
4. Håll fjärrkontrollen på minst 1 m avstånd från televisionen eller andra elektriska apparater.

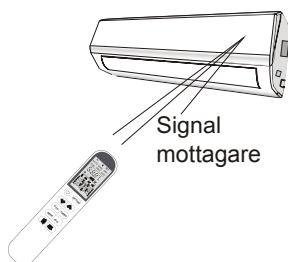


BRUKSANVISNINGAR

KONTROLL AV "SWING" FÖR LUFTFLÖDET



- Luftutloppet är jämnt fördelat i rummet. Det är möjligt att positionera luften i riktning på ett optimalt sätt.



Ikonen  aktiverar luftflödet riktas växelvis uppåt och nedåt. För att garantera en jämn spridning av luften i rummet.

Ikonen  aktiverar de motoriserade deflektorerna, luftflödet riktas växelvis från vänster till höger. (Valfri funktion, beror på modellerna)

- I kyläge, rikta fläktarna i horisontell riktning
- I uppvärmningsläge, rikta fläktarna nedåt eftersom den varma luften tenderar att stiga.

Deflektorerna placeras manuellt och placeras under fläktarna. De möjliggör att rikta luftflödet åt höger eller vänster.

- ⚠ *Denna justering måste göras när värmepumpen är avstängd.*
- ⚠ *Positionera aldrig fläktarna manuellt, det känsliga mekanismen kan allvarligt skadas.*
- ⚠ *Sticka aldrig fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintags- eller utloppsventilerna. Sådana oavsiktliga kontakter med strömförande delar kan orsaka oförutsedda skador eller skador.*

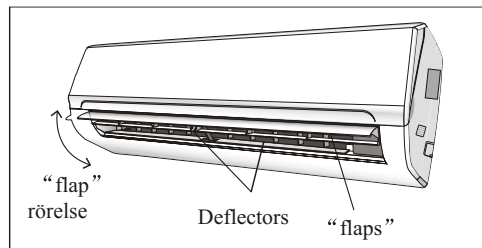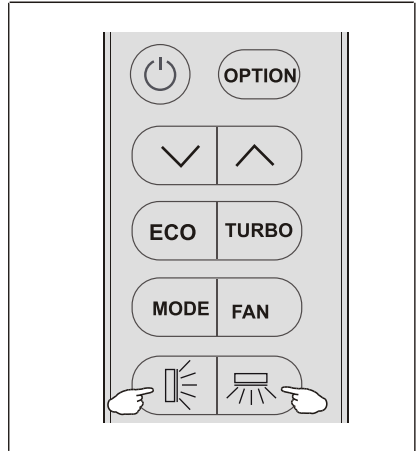

BRUKSANVISNINGAR


KYLLÄGE

COOL

Kylläget gör att luftkonditioneringen kyls rummet och samtidigt minskar luftfuktigheten.

För att aktivera kyläget (COOL), tryck **MODE** knappen tills symboeln COOL visas på displayen.

För att optimera luftkonditioneringens funktion, justera temperaturen (1), hastigheten (2) och luftflödets riktning (3) genom att trycka på den angivna knappen.

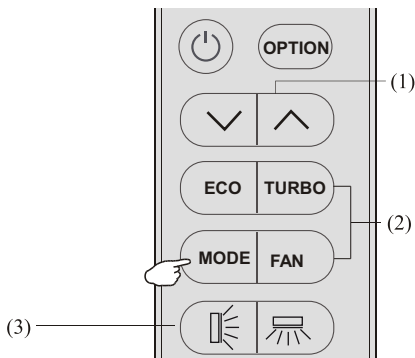


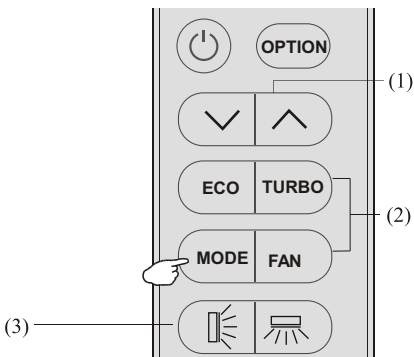
HEATING MODE

HEAT

Värmefunktionen gör att luftvärmepumpen kan värma rummet.

För att aktivera värmefunktionen (HEAT), tryck **MODE**. Tryck på knappen tills symbolen VÄRME visas på displayen. Använd knappen eller ställ in en temperatur som är högre än rummets. För att optimera luftkonditioneringens funktion, justera temperaturen (1), hastigheten (2) och luftflödets riktning (3) genom att trycka på den angivna knappen.

 I UPPVÄRMNINGS drift kan apparaten automatiskt aktivera en avfrostningscykel, vilket är nödvändigt för att rengöra frost på kondensorn för att återställa dess värmeväxlings funktion. Denna procedur varar vanligtvis i 2-10 minuter. Under avfrostning stannar inomhusenhetens fläkt. Efter avfrostning återgår den automatiskt till UPPVÄRMNINGS läge.




TORRLÄGE

TORR

Denna funktion minskar luftfuktigheten för att göra rummet mer bekvämt.

För att ställa in TORRLÄGET, tryck på MODE tills TORR visas på displayen. En automatisk funktion med växlande kylcykler och luftfläkt aktiveras.

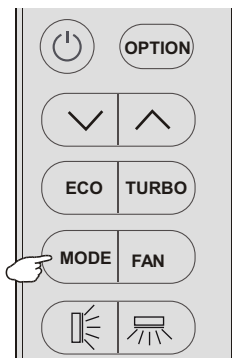

FLÄKTLÄGE (INTE FAN knappen)

FAN

Luftkonditioneringen fungerar endast för ventilation.


För att ställa in FLÄKTLÄGET, **MODE** tryck på FLÄKT tills FLÄKT visas på displayen.

AUTOLÄGE

AUTO

Automatiskt läge

För att aktivera automatiskt läge tryck på MODE knappen på fjärrkontrollen tills symbolen AUTO visas på displayen. I AUTOLÄGET kommer luftkonditioneringen att köra automatiskt enligt rumstemperaturen.

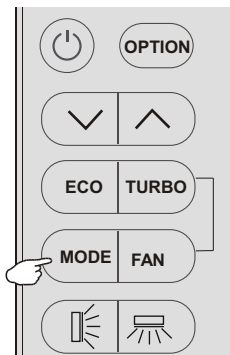


DISPLAY-funktion (Inomhusdisplay)

DISPLAY

Aktivera/inaktivera LED-displayen på panelen

Tryck på OPTION första gången, välj DISPLAY genom att trycka på knappen ^ eller v tills symbolen DISPLAY blinkar; Tryck på OPTION igen för att stänga av LED-displayen på panelen, och DISPLAY visas på fjärrkontrollens display. Gör det igen för att aktivera LED-displayen.

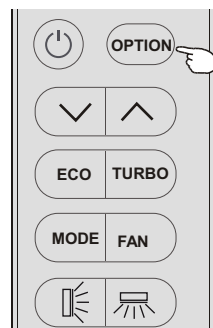

SÖMN-funktion

SLEEP

Tryck på OPTION första gången, välj SLEEP genom att trycka på knappen ^ eller v tills symbolen SLEEP blinkar; Tryck på OPTION igen för att aktivera SÖMN-funktionen, och SÖMN visas på displayen. Gör det igen för att inaktivera denna funktion. Efter 10 timmars drift i sömnläge kommer luftkonditioneringen att återgå till det tidigare inställda läget.

BRUKSANVISNINGAR


ECO funktion

ECO

Värmepumpen fungerar i ekonomiläge.

Endast i Uppvärmnings- eller Kyl-läge, tryck på ECO-knappen och symbolen ECO kommer att visas på displayen, luftkonditioneringen kommer att fungera i energisparläge.

För att avbryta denna funktion, tryck på MODE för att växla till ett annat läge eller tryck på ECO-knappen igen.

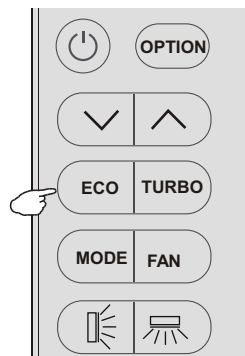


Wi-Fi reset (Tillval)

Om det finns Wi-Fi-funktion, återställ Wi-Fi enligt nedan metod:

Tryck på ECO-knappen 6 gånger på 8 sekunder, då kommer du att höra 3 pip och CF eller AP kommer att visas på inomhusdisplayen.

Turbo funktion



För att aktivera turboläget, tryck på knappen TURBO eller tryck på knappen FLÄKT tills symbolen  visas på displayen. För att avbryta denna funktion, tryck på FLÄKT för att växla till en annan fläkthastighet eller tryck på TURBO-knappen igen.

I AUTOLÄGE/UPPVÄRMNINGS-/KYLLÄGE/FLÄKTLÄGE, När du väljer TURBO-funktionen kommer den att använda den högsta fläkthastigheten för att blåsa kraftigt luftflöde.

